

# FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

---

STÅL/PLAST, STÅL/BETONG OG BADEBRYGGER




Småbåthavner AS

DISENÅVEGEN 47 | 2100 SKARNES

- Stål-/plastbrygger
- Stål-/betongbrygger
- Badebrygger

## ANVISNING

Inspeksjon skal gjøres senest hver 12. måned helst tidlig vår. Ved nytt anlegg skal første inspeksjon gjøres allerede etter 3 måneder herunder kontroll av slark på hengsler og bolter. For enkelte anlegg kreves særskilt ettersyn, og andre intervaller foreligger.

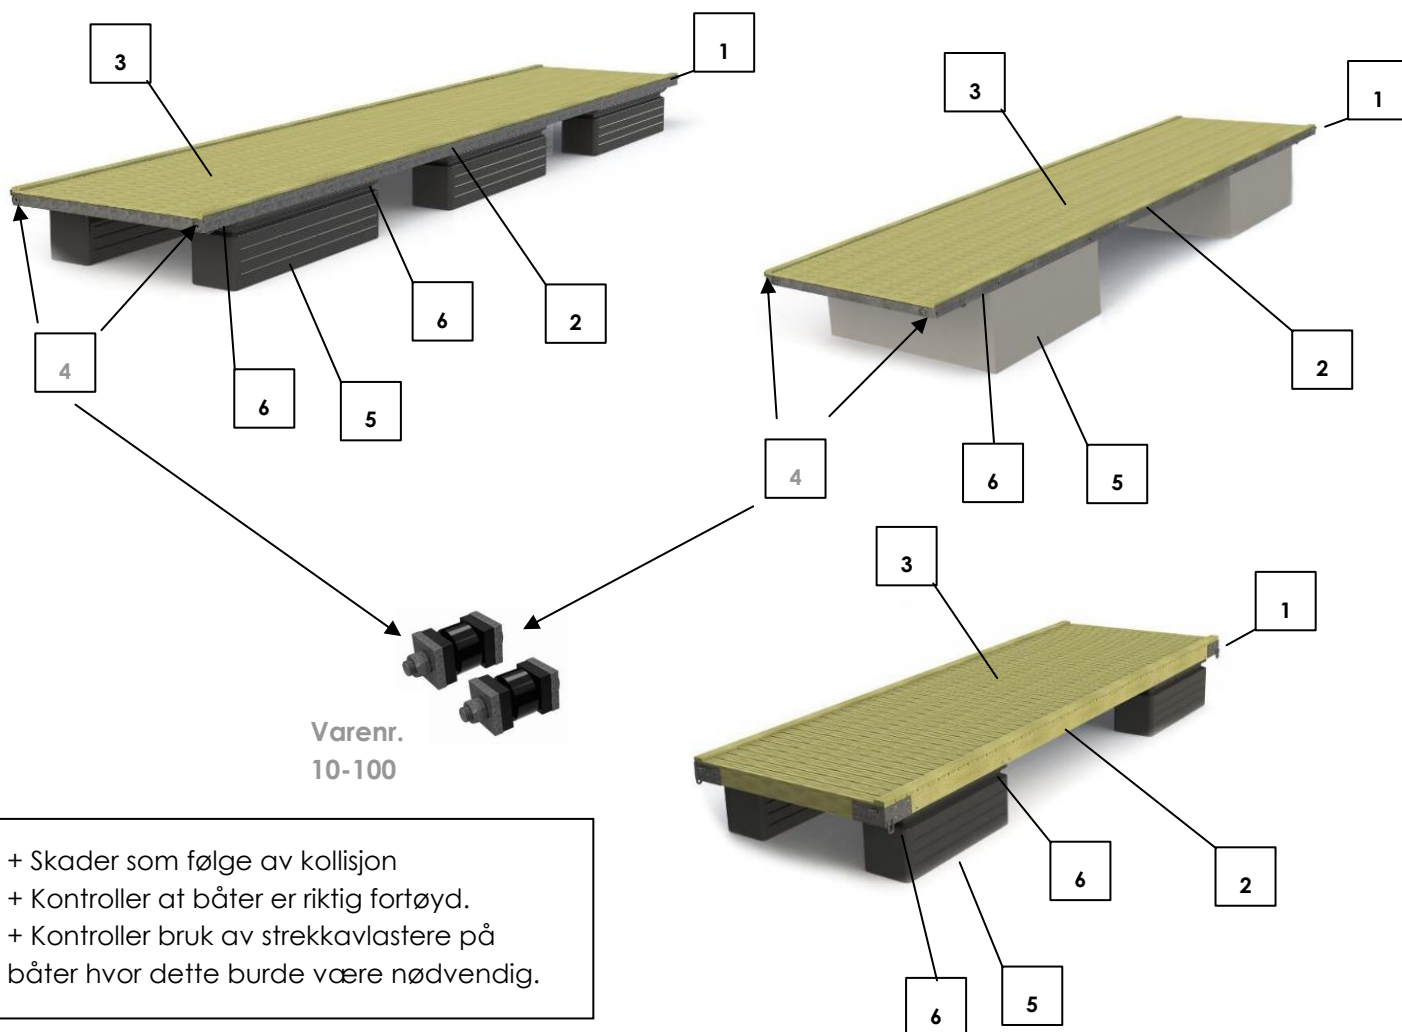

- + Skader som følge av kollisjon
- + Kontroller at båter er riktig fortøyd.
- + Kontroller bruk av strekkavlastere på båter hvor dette burde være nødvendig.

## Inspeksjonspunkter

- 1) FORANKRINGSFESTER (HVERT HJØRNE AV BRYGGEN)
- 2) SKADER I RAMMEN
- 3) TOPPDEKKE
- 4) KOBLINGSSETT STÅLBRYGGER (VAREN. 10-100) (HVIS FLERE BRYGGER SAMMENKOBLET). ETTERSTRAMMES.
- 5) SKADER PÅ PONTONGER / GROE
- 6) INNFESTING PONTONGER. ETTERSTRAMMES HVIS NØDVENDIG.

## TILLEGG

## KORREKT INNFESTING AV VÅRE PLASTPONTONGER:



Illustrasjonsbilde: Innfesting av pontong på badebrygge. NB: samme prinsipp på alle våre produkter med firkantede plastpontonger.

Sjekk at pontongvinkel er riktig montert og etterstram hvis nødvendig. **Verktøy: 19mm fastnøkkel / skralle**

## STRØM, VANN OG LYS

Ved innstallering av strøm, vann og lys, forsikre deg om at det er minimum 30cm slakk på kabler og slanger mellom hver bryggeskjøt.

## KOBINGSSETT STÅLBRYGGER



Illustrasjonsbilde: Sammenkobling av brygger med stålramme.

**Verktøy: 36mm fastnøkkel / skralle**

## SKADER PÅ GALVANISERING

Skader på galvaniseringen skal utbedres fortløpende.  
Dette kan gjøres med stålbørste, fil eller sliping.  
Deretter skal overflaten behandles med art.nr 95-101 eller 95-102.



## STORMSIKRING OG ISGANG

Utsatte marinaer bør sikre anlegget så godt dem kan ved melding om kraftig uvær. Når havnen ikke er i bruk (vinterstid) bør utriggere i alle tilfeller sikres med tau stramt festet i de ytre fortøyningspunktene mellom de enkelte utriggere. Før innfrysning anbefaler vi også å løsne / slakke landstrekk. Dette gjelder alle anlegg, store og små.

## MILJØPÅVIRKNING

Trevirke:	Produsert iht. NS-EN 351. Klasse AB. Inneholder kun koppersalter og er ikke kvalifisert som farlig avfall (gjelder for materiell levert etter 2002). Leveres godkjent gjenvinningsstasjon.
Galvanisert stål:	Leveres godkjent gjenvinningsstasjon.
Pontonger:	Leveres godkjent gjenvinningsstasjon.