

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

LANDGANGER




Småbåthavner AS

DISENÅVEGEN 47 | 2100 SKARNES

- Stållandgang m/tredekke
- Stållandgang m/strekkmetalldekke
- Trelandgang

ANVISNING

Inspeksjon skal gjøres senest hver 12. måned helst tidlig vår. Ved nytt anlegg skal første inspeksjon gjøres allerede etter 3 måneder herunder kontroll av slark på hengsler og bolter. For enkelte anlegg kreves særskilt ettersyn, og andre intervaller foreligger.

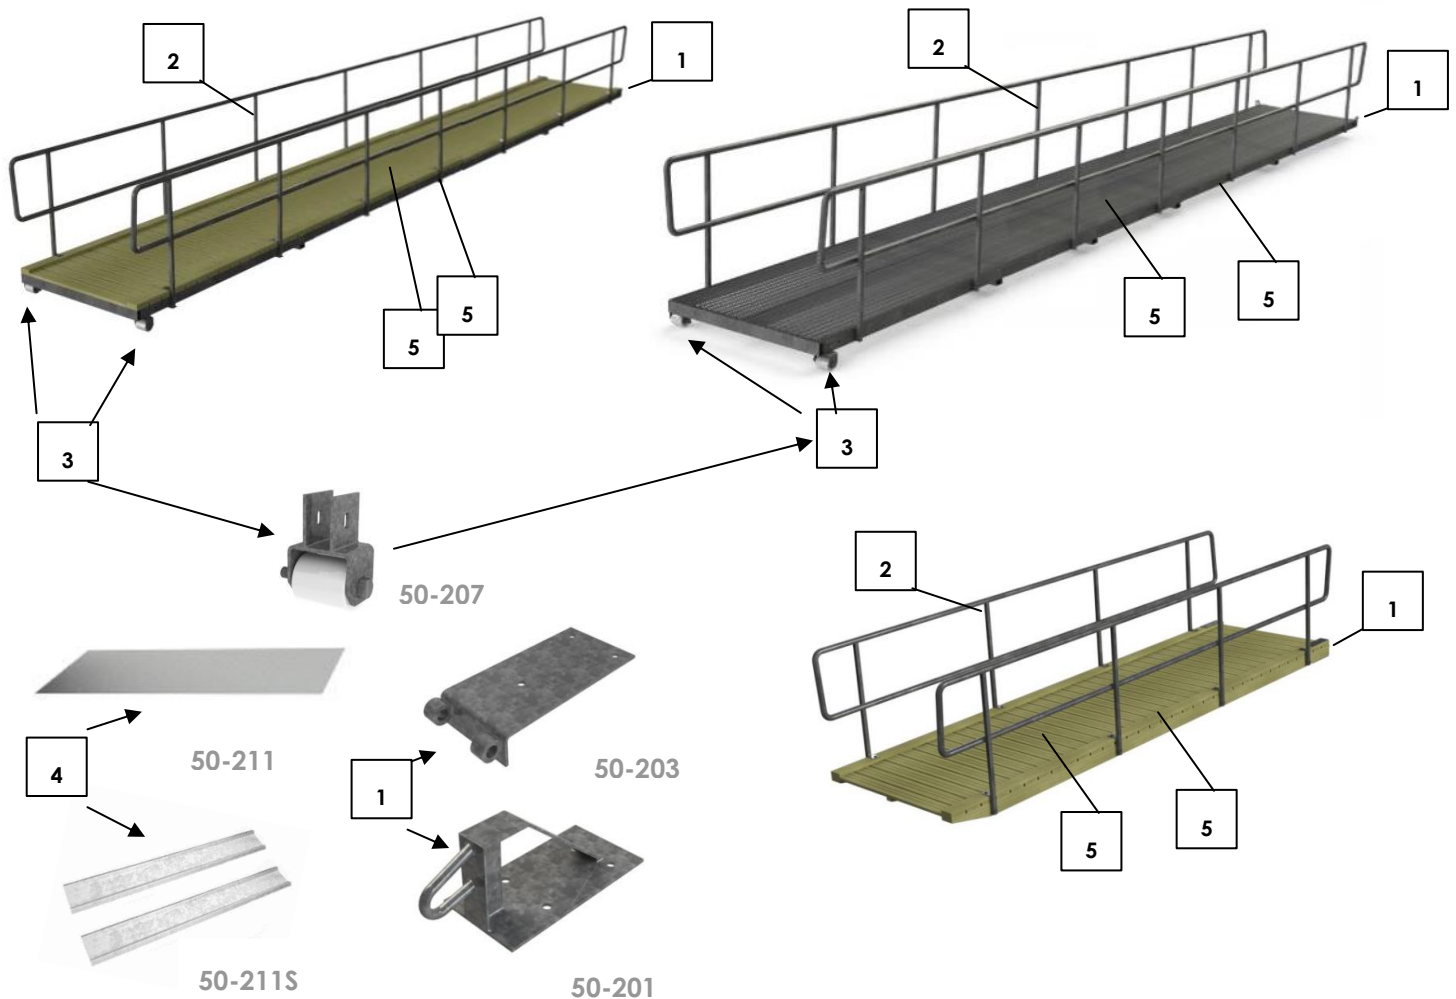

Inspeksjonspunkter

- 1) Kontroller galgebeslag/landfestebeslag til landganger med stållandgang (50-201) eller landfestebeslag/trelandgang (fast) (50-203). Sjekk at boltene som er skrudd i land sitter godt (enten ekspansjonsbolter eller treskruer). Se også etter slitasje mellom landgangen og selve beslaget.
- 2) Rekkverk. Etterstramme bolter hvis nødvendig.
- 3) Kontroller slitasje på landgangshjul m/beslag (50-207)
- 4) Kontroller at landgang ligger plassert på alu. Skiplate (50-211) eller Skinne for landgang (50-211S)
- 5) Visuelt sjekk gangdekke og rammeverk.
- 6) Sjekk kjettingen fra brygge til land (landstrekk) og kontroller evt. Øyebolter som kjettingen er festet i på land.

TILLEGG

STORMSIKRING OG ISGANG

Utsatte marinaer bør sikre anlegget så godt dem kan ved melding om kraftig uvær. Når havnen ikke er i bruk (vinterstid) bør utriggere i alle tilfeller sikres med tau stramt festet i de ytre fortøyningspunktene mellom de enkelte utriggere. Før innfrysning / varsel om flom anbefaler vi også å løsne / slakke landstrek. Dette gjelder alle anlegg, store og små.

REKKVERK

Lengre landganger (fra 8 meters lengder og opp) skal ha påmontert rekkverk på begge sider. Skal du demontere dine rekkverk og fortsatt bruke landgangen bør dette avtales med oss på forhånd.

SKADER PÅ GALVANISERING

Skader på galvaniseringen skal utbedres fortløpende.
Dette kan gjøres med stålbørste, fil eller sliping.
Deretter skal overflaten behandles med art.nr 95-101 eller 95-102.



MILJØPÅVIRKNING

Trevirke:	Produsert iht. NS-EN 351. Klasse AB. Inneholder kun koppersalter og er ikke kvalifisert som farlig avfall (gjelder for materiell levert etter 2002). Leveres godkjent gjenvinningsstasjon.
Galvanisert stål:	Leveres godkjent gjenvinningsstasjon.
Pontonger:	Leveres godkjent gjenvinningsstasjon.