

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

STÅL/BETONGBRYGGER



Småbåthavner AS

DISENÅVEGEN 47 | 2100 SKARNES


19. MARS 2025

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

- Stål-/betongbrygger

ANVISNING

Inspeksjon skal gjøres senest hver 12. måned helst tidlig vår. Ved nytt anlegg skal første inspeksjon gjøres allerede etter 3 måneder herunder kontroll av slark på hengsler og bolter. For enkelte anlegg kreves særskilt ettersyn, og andre intervaller foreligger.

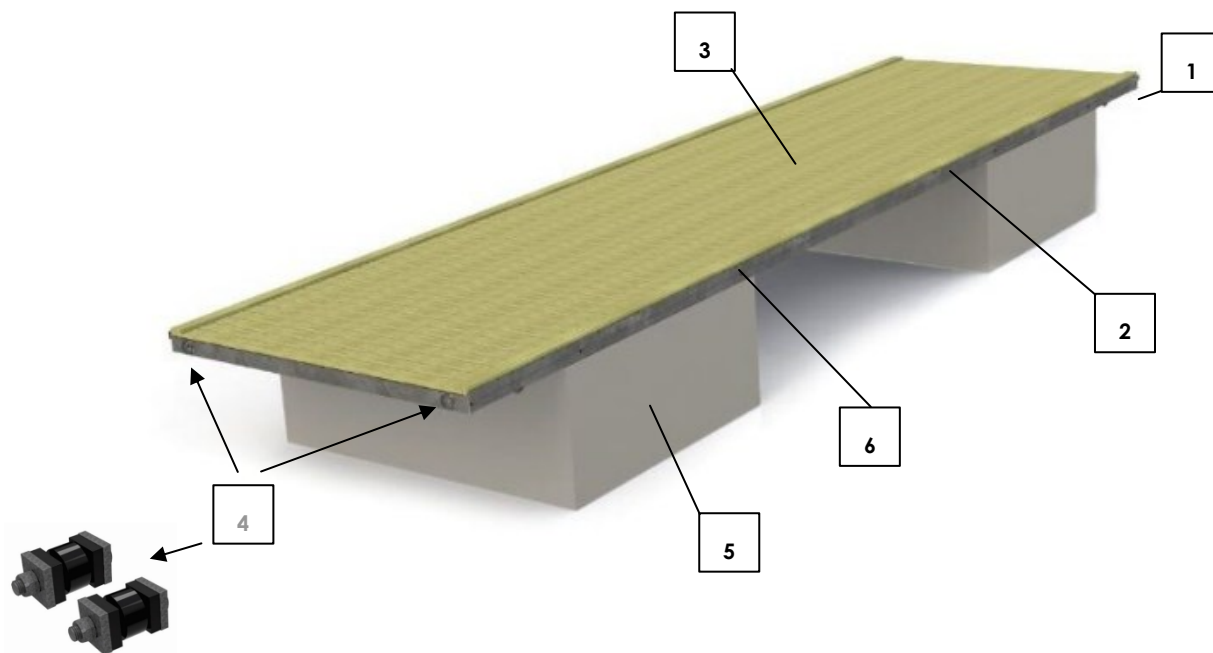

+ Skader som følge av kollisjon
+ Kontroller at båter er riktig fortøyd.
+ Kontroller bruk av strekkavlastere på båter hvor dette burde være nødvendig.

Inspeksjonspunkter

- 1) FORANKRINGSFESTER (HVERT HJØRNE AV BRYGGEN)
- 2) SKADER I RAMMEN
- 3) TOPPDEKKE
- 4) KOBLINGSSETT STÅLBRYGGER (VARENØR. 10-100) (HVIS FLERE BRYGGER SAMMENKOBLET). ETTERSTRAMMES.
- 5) SKADER PÅ PONTONGER / GROE
- 6) INNFESTING PONTONGER. ETTERSTRAMMES HVIS NØDVENDIG.


FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

TILLEGG

STRØM, VANN OG LYS

Ved innstallering av strøm, vann og lys, forsikre deg om at det er minimum 30cm slakk på kabler og slanger mellom hver bryggeskjøt.

KOBLINGSSETT STÅLBRYGGER

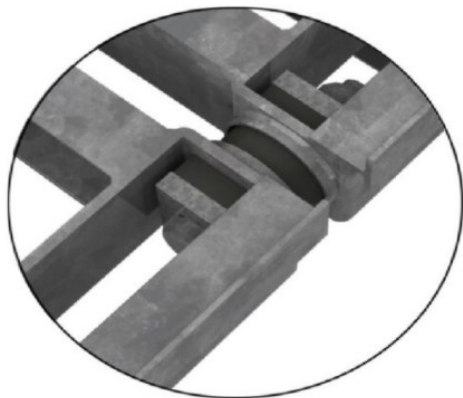

Illustrasjonsbilde: Sammenkobling av brygger med stålramme.

- Etterstrammes



Verktøy: 36mm fastnøkkel/skralle

SKADER PÅ GALVANISERING

Skader på galvaniseringen skal utbedres fortløpende. Dette kan gjøres med stålbørste, fil eller sliping. Deretter skal overflaten behandles med art.nr 95-101 eller 95-102.



STORMSIKRING OG ISGANG

Utsatte marinaer bør sikre anlegget så godt dem kan ved melding om kraftig uvær. Når havnen ikke er i bruk (vinterstid) bør utriggere i alle tilfeller sikres med tau stramt festet i de ytre fortøyningspunktene mellom de enkelte utriggere. Før innfrysning / varsel om flom anbefaler vi også å løsne / slakke landstreck. Dette gjelder alle anlegg, store og små.

Trevirke:	Produsert iht. NS-EN 351. Klasse AB. Inneholder kun koppersalter og er ikke kvalifisert som farlig avfall (gjelder for materiell levert etter 2002). Leveres godkjent gjenvinningsstasjon.
Galvanisert stål:	Leveres godkjent gjenvinningsstasjon.
Pontonger:	Leveres godkjent gjenvinningsstasjon.