

# T-SKINNEBESLAG

Varenummer 60-214

Brukes til å låse uttriggerne/fortøyningsbommene til våre brygger med langsgående t-skinner. Enkel og trinnløs regulering av plassbredden i båthavna. Monteres med mutteren oppover. Det fås også kjøpt løse t-skinner som t-skinnebeslag passer på. 6 meter lengder, perfekt for montering på tredragere, kaikanter o.lign.



1

**Hvordan festes beslaget til uttriggeren?**

[Se tabell på siste side](#)

**Antall beslag du trenger varierer mellom de ulike uttriggerne. Hvordan vet du hvor mange du trenger?**

[Se tabell på siste side](#)

Ved kjøp av uttriggerer/fortøyningsbommer er valgfritt festebeslag inkludert i prisen. Dette gjelder også boltene som fester beslaget til uttriggeren. Når du kjøper en uttrigger med t-skinnebeslag fra oss er den komplett, klar til montering på løsninger med t-skinne.

## T-SKINNE




Bildet viser en løs t-skinne type H (lengde 6m) med påmontert t-skinnebeslag. T-skinnen kan enkelt monteres til kaikanter o.lign for en 100% trinnløs regulering av plassbredden til båten. [Les mer om t-skinner](#)

T-skinne er alltid ferdig montert, fastsveist direkte til rammeverket på våre stål/plast og stål/betongbrygger.

# FASTE BESLAG

Varenummer 60-208 og 60-209

Faste beslag brukes når man skal feste utrigger til kaikanter, tredragere etc. Dette blir som i navnet en «fast» montering av utriggeren.

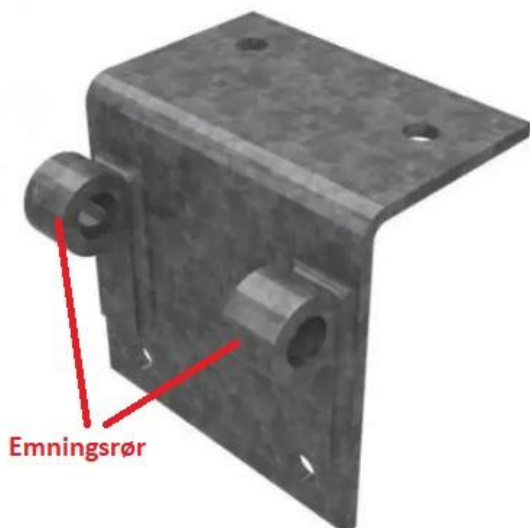

2

## Faste beslag m/1 emningsrør (60-208)

Festes med treskruer:

2 stk. råttass treskr 12×80 (19-1280) (i bunnen av beslag)

2 stk. råttass treskr 12×100 (19-12100) (på toppen av beslag)

## Faste beslag m/2 emningsrør (60-209)

Festes med treskruer:

2 stk. råttass treskr 12×80 (19-1280) (i bunnen av beslag)

2 stk. råttass treskr 12×100 (19-12100) (på toppen av beslag)

## Hvordan festes beslaget til utriggeren?

[Se tabell på siste side](#)

Om du skal ha beslag med ett eller to emningsrør varierer med størrelsen på utriggeren.

Riktig beslag til din utrigger finnes i [tabellen på siste side](#).

Ved kjøp av utriggerer/fortøyningsbommer er valgfritt festebeslag inkludert i prisen. Dette gjelder også boltene som fester beslaget til utriggeren. Når du kjøper en utrigger med faste beslag fra oss er den ferdig montert på utrigger. Du må imidlertid huske å bestille treskruer eller ekspansjonsbolter. I tabellen ovenfor er våre anbefalinger.

# KLAMMERBESLAG

Varenummer 60-212, 60-211 og 60-213

Galvanisert beslag for låsing av våre utriggere til fenderstokker på betongbrygger



3

## Klammerbeslag 90mm (60-212)

Tilbehør for låsing nederst på klammerbeslag:

1 stk: 6-kt bolt M12x120 – VZn (11-12120)

1 stk: Nylock mutter M12 – A4 (13-12)

Treskrue for feste i toppen av klammer (for ekstra sikring)

1 stk: Råtass treskr 12x80 (19-1280)

## Klammerbeslag 95mm (60-211)

Tilbehør for låsing nederst på klammerbeslag:

1 stk: 6-kt bolt M12x120 – VZn (11-12120)

1 stk: Nylock mutter M12 – A4 (13-12)

Treskrue for feste i toppen av klammer (for ekstra sikring)

1 stk: Råtass treskr 12x80 (19-1280)

## Klammerbeslag 128mm (60-213)

Tilbehør for låsing nederst på klammerbeslag:

1 stk: 6-kt bolt M12x160 – VZn (11-12160)

1 stk: Nylock mutter M12 – A4 (13-12)

Treskrue for feste i toppen av klammer (for ekstra sikring)

1 stk: Råtass treskr 12x80 (19-1280)

Hvordan festes beslaget til uttriggeren?

[Se tabell på siste side](#)

Antall beslag du trenger varierer mellom de ulike utriggerne. Hvordan vet du hvor mange du trenger?

[Se tabell på siste side](#)

Ved kjøp av utriggere/fortøyningsbommer er valgfritt festebeslag inkludert i prisen. Dette gjelder også boltene som fester beslaget til uttriggeren. Når du kjøper en uttrigger med klammerbeslag fra oss er den komplett, klar til montering på fenderstokk.

## HVORDAN FESTE BESLAG TIL UTRIGGER?

1

Hvilket produkt  
har du?

Se eksempel i grønn skrift

5m fortøyningsbom  
5m gangbar utrigger m/tredekke

2

Velg ett av  
beslagene:2 stk. T-skinnebeslag  
2 stk. Klammerbeslag  
2 stk. Faste beslag m/1 emningsrør

3

Fest beslagene  
til utriggeren:2 stk. M18x110 bolt (11-18110)  
2 stk. M18 nylock mutter (13-18)

4

6m fortøyningsbom  
6m gangbar utrigger m/tredekke2 stk. T-skinnebeslag  
2 stk. Klammerbeslag  
2 stk. Faste beslag m/1 emningsrør2 stk. M18x110 bolt (11-18110)  
2 stk. M18 nylock mutter (13-18)7m fortøyningsbom  
7m gangbar utrigger m/tredekke2 stk. T-skinnebeslag  
2 stk. Klammerbeslag  
2 stk. Faste beslag m/1 emningsrør2 stk. M18x110 bolt (11-18110)  
2 stk. M18 nylock mutter (13-18)8m fortøyningsbom  
8m gangbar utrigger m/tredekke2 stk. T-skinnebeslag  
2 stk. Klammerbeslag  
2 stk. Faste beslag m/1 emningsrør2 stk. M18x110 bolt (11-18110)  
2 stk. M18 nylock mutter (13-18)10m fortøyningsbom ++  
10m utrigger m/tredekke ++4 stk. T-skinnebeslag  
4 stk. Klammerbeslag  
2 stk. Faste beslag m/2 emningsrør2 stk. M18x160 bolt (11-18160)  
2 stk. M18 nylock mutter (13-18)

6m gangbar utrigger m/strekkmetalldekke

2 stk. T-skinnebeslag  
2 stk. Klammerbeslag  
2 stk. Faste beslag m/1 emningsrør2 stk. M18x110 bolt (11-18110)  
2 stk. M18 nylock mutter (13-18)

7m gangbar utrigger m/strekkmetalldekke

2 stk. T-skinnebeslag  
2 stk. Klammerbeslag  
2 stk. Faste beslag m/1 emningsrør2 stk. M18x110 bolt (11-18110)  
2 stk. M18 nylock mutter (13-18)

8m gangbar utrigger m/strekkmetalldekke

4 stk. T-skinnebeslag  
4 stk. Klammerbeslag  
2 stk. Faste beslag m/2 emningsrør2 stk. M18x160 bolt (11-18160)  
2 stk. M18 nylock mutter (13-18)

10m gangbar utrigger m/strekkmetalldekke ++

4 stk. T-skinnebeslag  
4 stk. Klammerbeslag  
2 stk. Faste beslag m/2 emningsrør2 stk. M18x160 bolt (11-18160)  
2 stk. M18 nylock mutter (13-18)